

## INSTRUCCIONES DE MONTADO

El pulverizador que tiene entre las manos está completamente montado a falta de conectar la lanza a la maneta.

Conecte la lanza a la maneta y enrosque hasta el tope.



## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Abra la tapa del depósito 38-1, no retire el filtro y proceda a llenar el depósito con la cantidad necesaria de líquido. Vuelva a cerrar la tapa.
- 2- Coloque el pulverizador en su espalda y ajuste las correas a la longitud deseada.
- 3- Accione la palanca de bombeo de 6 a 8 veces para succionar el líquido y presurizarlo. Accione la maneta y comience a rociar el líquido.
- 4- Para diferentes tipos de pulverización el usuario puede ajustar la boquilla de acuerdo a la necesidad girando la parte superior.

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

- 1- Cada vez que termine de usar el pulverizador, lávelo con agua limpia en un sitio adecuado a la descontaminación.
- 2- Retire todo el producto químico del interior del pulverizador antes de guardarlo durante períodos prolongados. Los productos químicos pueden tener reacciones que dañen los componentes del pulverizador, el medio ambiente y las personas.
- 3- Periódicamente limpie la cámara de compresión y lubrique los componentes. Retire la cámara de compresión para lubricar el émbolo.


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El pulverizador no coge presión.	Retire la cámara de aire y compruebe que las esferas no estén pegadas o el émbolo desgastado. Si fuera preciso, sustituya las piezas desgastadas.
La palanca sube fácilmente pero vuelve a su posición inicial.	Posiblemente la esfera de la bomba esté pegada, retírela, límpiela con agua y colóquela nuevamente.
Al accionar la palanca está dura y no sale líquido.	Revisar todos los elementos de salida como: manguera, maneta, lanza, portaboquilla, boquilla, filtro, etc. por si están obstruidos. Si es así, limpiar con un chorro de agua o de aire
La palanca se acciona fácilmente pero se sube sola.	Limpie la esfera de la cámara de aire con agua y jabón. Colóquela nuevamente.

### Bellota no asume ninguna responsabilidad por:

- 1- Daños, pérdidas o averías resultantes de mal uso, negligencia, mantenimiento, limpieza o ajustes inadecuados.
- 2- Daños de cualquier naturaleza resultantes de la acción de gases o productos químicos usados en el equipo.

Es obligatorio el uso de Equipos de Protección Individual adecuados.

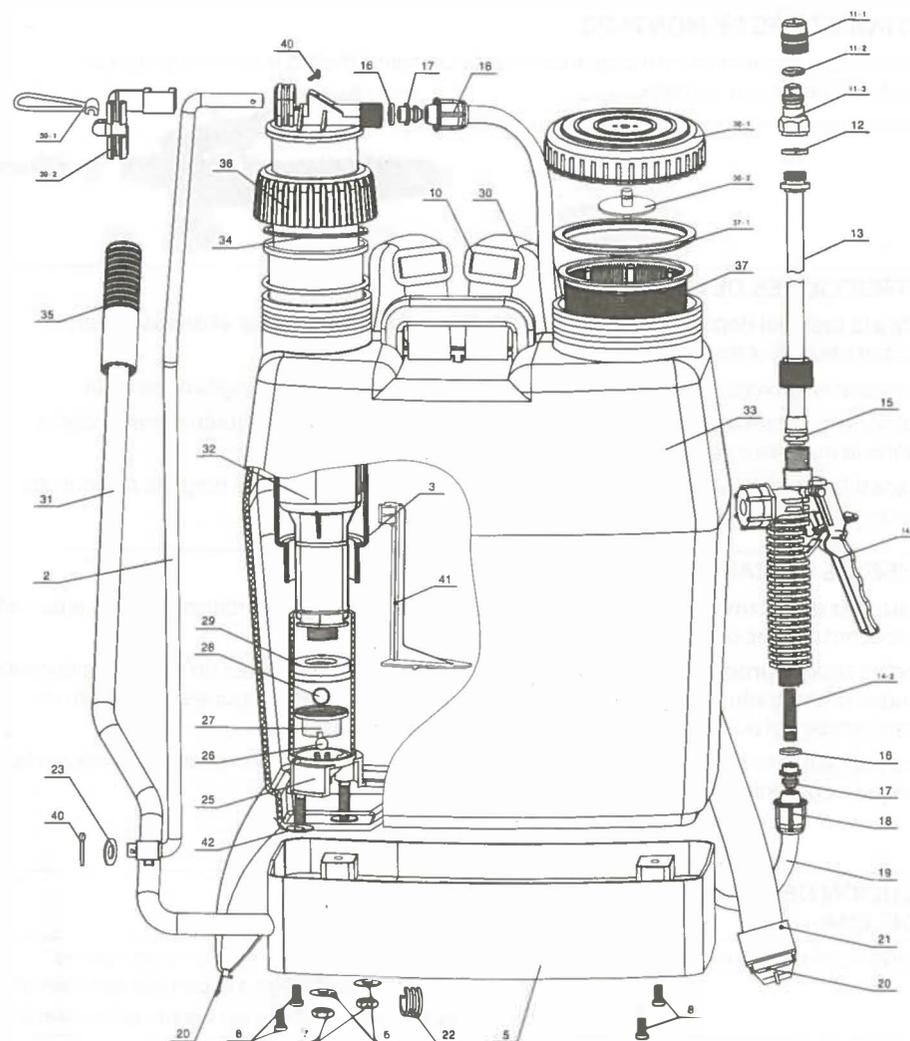

Num	Pieza	Num	Pieza	Num	Pieza
2	Varilla conectora	16	Anillo	31	Palanca de bombeo
3	Camisa	17	Inserto	32	Cámara de aire
5	Base depósito	18	Tuerca manguera	33	Depósito
6	Arandela	19	Manguera	34	Sello de felpa
7	Tuerca	20	Seguro tirante	35	Mango de palanca
8	Tornillo	21	Gancho tirante	36	Tapa de la cámara
10	Hebilla	22	Seguro de palanca	37-1	Anillo filtro depósito
11-1	Tapa de la boquilla	23	Arandela	37	Filtro depósito
11-2	O-Ring boquilla	25	Bomba	38-1	Tapa del depósito
11-3	Boquilla	26	Esfera de la bomba	38-2	Diafragma
12	Anillo	27	Fijador del émbolo	39-1	Aro de fijación
13	Lanza	28	Esfera de la cámara de aire	39-2	Fijación seguro palanca
14-1	Maneta	29	Émbolo	40	Pasador
14-2	Filtro maneta	30	Tirante	41	Agitador
15	O-Ring			42	Anillo